LYRIC | STREAMING AUDIO SYSTEM

USER GUIDE

Made for iPod iPhone iPad

Contents

Wichtige hinweise! Unbedingt vor Benutzung des Gerätes lesen!.....1
Netzversorgung.....3
Reparaturen.....3
Laser-Produkt.....4
Kundendienstzentralen.....4
Rechtliche Hinweise.....4
Introduction.....5
Musikbibliotheken.....6
Einrichten einer vernetzten Musikbibliothek.....6
Auswählen eines Dateiformats für Ihre Bibliothek.....6
Verschiedene Formate gleichzeitig verwenden.....6
Musik online kaufen.....6
Weitere Hinweise zum Einrichten einer Bibliothek.....6
Lyric Setup-Optionen.....7
USB Musiksystem - empfohlen.....7
Vorteile.....7
Nachteile.....7
Ethernet-System mit NAS-Laufwerk - empfohlen.....8
Vorteile.....8
Nachteile.....8
Vollkommen drahtloses System.....9
Vorteile.....9
Nachteile.....9
Anschlüsse.....10
Anschluss an Lyric.....11
Vorsicht! Bevor Sie die Kabel anschließen.....11
Anschluss an ein Computer-Netzwerk.....11
Ethernet-Anschluss.....11
802.11b/g/n WLAN-Antenne.....11
Anschließen einer Funkantenne.....11
Indoor-Antenne.....11
Anschluss digitaler Audioquellen.....12
Anschluss digitaler Audioquellen.....12
Anschluss analoger Audioquellen.....12
‘Andock-’Anschlüsse für USB A.....13
Kompatible Geräte mit USB-A-Stecker.....13
Anschlussmöglichkeiten.....13
USB-B Laptop-Anschluss.....13
Verbindung mit dem Laptop-USB-B-Anschluss.....13
Mini-USB-Upgrade-Anschluss.....13
Anschluss an Lautsprecher.....14
Lautsprecherkabel.....14
Polarität der Lautsprecherkabel.....14
Kabel an Lyric anschließen.....14
Anschließen der Kabel an die Lautsprecher.....14
Analogausgang.....14
Fester oder variabler Analogausgang.....14
Anschluss an den Analogausgang.....14
Anschluss eines Subwoofers.....14
Anschluss von Kopfhörern.....14
Anschluss an die Stromversorgung.....14

Contents

Lyric kontrollieren 15
Frontplatte 15
Anleitung zur fernbedienung 16
Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung 16
Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung 16
Batterieentsorgung 16
Fernbedienungsbefehle 17
Anlernen der TV- und Satelliten-Befehle 18
Vorbereitung zum Anlernen 18
Anlernen von Befehlen 18
Überprüfen der programmierten Befehle 19
Probleme beim Anlernen 19
Senden von TV- oder SAT-Befehlen 19
Betrieb 20
Bedienelemente auf der Frontplatte 20
Fernbedienung 20
Menü-Navigation 20
Alphanumerische Zeicheneingabe 20
Einschalten des Geräts 21
So schalten Sie Lyric aus dem Standby ein 21
Bei regelmäßigem Gebrauch 21
Erste Verwendung 21
So stellen Lyric bei Betriebsbereitschaft in den Standby 21
Standby-Modus 21
Display-Hintergrundbeleuchtung 21
Näherungssensor 21
Manuelle Steuerung der Hintergrundbeleuchtung 21
Auswählen einer Quelle 22
Vom Quelle-Menü 22
Lautstärkeregelung 22
Zur Erhöhung der Lautstärke 22
Zur Minimierung der Lautstärke 22
Abgleichkontrolle (Balance) 23
Stumm schalten 23
Abspielen einer CD 24
Auswahl von CD-Betrieb 24
Laden einer CD 24
Auswerfen einer CD 24
Abspielen einer CD 24
Pausieren 24
Auswahl nächster/vorheriger Titel 24
Zu einer Titelnummer springen 24
Schneller Vorlauf / Rückwärtssuche 24
Wiederholen 24
Shuffle 24
Anhalten der Wiedergabe 24

Contents

DAB/UKW-Radio auswählen 25
DAB/UKW-Betrieb auswählen 25
Zwischen DAB- und UKW-Funkbereichen wechseln. 25
DAB-Radio spielen 25
Erstmaliger Einsatz 25
Senderliste 25
Auswählen eines Senders 25
Rückkehr zur Senderliste 25
DAB-Optionsmenü 26
Öffnen des DAB-Optionsmenüs 26
Senderliste 26
Lokaler Suchlauf 26
Kompletter Suchlauf 26
DRC 26
Senderreihenfolge 26
Sender pflegen 26
Hauptmenü 26
UKW-Radio spielen 27
Tuning UKW-Suchlauf 27
Tuning UKW-Schritte 27
UKW-Optionsmenü 27
Öffnen des UKW-Optionsmenüs 27
Suchlauf-Einstellung 27
Audio-Einstellung 27
Hauptmenü 27
Zurücksetzen des Radios 27
So setzen Sie das Radio zurück 27
Aux-Quellen abspielen 28
So wählen Sie eine Aux-Quelle 28
Wiedergabe einer digitalen Aux-Quelle 28
Wiedergabe von iPod / iPhone / iPad 28
Wiedergabe anderer USB-Quellen 28
Wiedergabesteuerung 28
Computer oder Laptop abspielen 29
Wiedergabe einer analogen Aux-Quelle 29
Streaming von Musik von einem Netzwerk 30
Auswahl von Netzwerk-Streaming 30
Bei regelmäßigem Gebrauch 30
Erste Verwendung mit einem Kabel-Netzwerk 30
Erste Verwendung mit einem drahtlosen Netzwerk. 30
Streaming von Musik von einem Netzwerk 31
Einen Netzwerk-Musikserver auswählen 31
Nach Musik suchen 31
Wiedergeben von Musik 31
Suche nach einer neuen Auswahl 31
Pausieren 31
Auswahl nächster/vorheriger Titel 31
Schneller Vorlauf / Rückwärtssuche 31
Stoppen der Wiedergabe 31
Lieblingstitel 32
So speichern Sie einen Titel zu Ihren Favoriten 32
So spielen Sie Ihre Lieblingstitel ab 32
So löschen Sie einen Titel aus Ihren Favoriten 32
Wiedergabe von Internet-Radio 33
Sender durchsuchen 33
Lieblingssender speichern 33
Lieblingssender durchsuchen 33
Abspielen einer *Bluetooth*-Quelle 34
Auswahl der *Bluetooth* -Quelle 34
Pairing mit einer *Bluetooth*-Quelle 34
Wiedergeben von Musik 34

Contents

Lyric einrichten 35
Das Setup-Menü 35
Navigation im Setup-Menü 35
So gehen Sie im Setup-Menü einen Schritt zurück ... 35
So verlassen Sie das Setup-Menü 35
Setup-Menüplan 36
Technische Daten 37
Lyric Funktionen 37
Konnektivität 37
Netzwerk-Streaming 37
Internet-Radio 37
Radiotuner 37
Lyric Leistung 37
Ausgänge 37
Digitaleingänge 37
Analogeingang 37
Tuner 37
USB-Laufwerk 37
Garantie 38
WEEE 38

Wichtige hinweise! Unbedingt vor Benutzung des Gerätes lesen!

VORSICHT: Das Ausrufezeichen soll Ihre Aufmerksamkeit auf besonders wichtige Bedienungs- und Sicherheitshinweise in dieser Anleitung lenken.

ACHTUNG: Das Blitzzeichen weist Sie auf die Gefahr eines elektrischen Schlages durch Bauteile im Innern des Gerätes hin. Öffnen des Gerätes nur durch fachkundiges Personal.

Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, dürfen die Abdeckungen oder Gehäusewände dieses Geräts nicht entfernt werden. Das Produkt enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

Warnung: Um die Gefahr eines elektrischen Schlages zu vermeiden, darf dieses Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden.

BEACHTEN SIE DIE VORSICHTSHINWEISE: Alle Vorsichtshinweise am Produkt und in der Gebrauchsanleitung müssen beachtet werden.

LESEN SIE ALLE ANLEITUNGEN: Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen vor der Benutzung des Gerätes gelesen werden.

BEWAHREN SIE DIE ANLEITUNGEN AUF: Die Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen zum Nachlesen aufbewahrt werden.

BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN: Alle Anweisungen zur Sicherheit und zum Betrieb müssen befolgt werden.

REINIGUNG: Vor der Reinigung den Netzstecker ziehen. Keine flüssigen Reinigungsmittel oder Sprays verwenden. Das Gerät mit einem angefeuchteten Tuch reinigen.

WASSER UND FEUCHTIGKEIT: Verwenden Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser, z. B. Badewanne, Waschbecken, Spüle, im feuchten Keller, in der Nähe eines Swimmingpools oder dergleichen. Das Gerät darf niemals tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten ausgesetzt werden. Stellen sie keinesfalls Vasen oder andere flüssigkeitsgefüllte Behälter auf das Gerät.

WÄRME: Das Produkt darf nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizungskörpern, Heizgeräten, Öfen oder von anderen wärmeerzeugenden Produkten (einschließlich Verstärkern) aufgestellt werden.

LÜFTUNG: Die Schlitze und Öffnungen im Gehäuse dienen zur Belüftung, welche den ausfallsicheren Betrieb des Produkts sicherstellt und es vor übermäßiger Erwärmung schützt. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder verdeckt werden. Daher darf das Produkt nicht auf ein Bett, ein Sofa, einen Teppich oder eine ähnliche weiche Oberfläche gestellt werden. Das Produkt eignet sich nicht für den Einbau in ein Bücherregal oder ein Gestell, es sei denn, für eine ausreichende Belüftung ist gesorgt und die Anweisungen des Herstellers werden eingehalten.

EINDRINGEN VON GEGENSTÄNDEN ODER FLÜSSIGKEITEN: Durch die Öffnungen dürfen keinerlei Gegenstände in das Gerät eingeschoben werden, da diese gefährliche Spannungspunkte berühren oder Teile kurzschließen könnten, was einen Brand oder elektrischen Schlag verursachen kann.

ZUBEHÖR: Stellen Sie dieses Produkt nicht auf einen instabilen Rollwagen, Ständer, Stativ oder Tisch und bringen Sie es nicht an einer instabilen Halterung an. Es kann herunterfallen, wobei Personen verletzt werden und Schäden am Produkt entstehen können. Verwenden Sie nur Rollwagen, Ständer, Stative, Halterungen oder Tische, die vom Hersteller empfohlen oder die mit dem Produkt verkauft werden. Bei der Wandmontage des Produkts sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen und das vom Hersteller empfohlene Zubehör ist zu verwenden.

ZUSATZGERÄTE: Verwenden Sie keine Zusatzgeräte, die nicht vom Hersteller empfohlen werden, da Gefahren entstehen können.

TRANSPORT: Wenn das Produkt auf einem Wagen transportiert wird, ist Vorsicht geboten. Durch plötzliches Anhalten, übermäßige Gewaltanwendung und unebenen Boden kann der Wagen mit dem Produkt umstürzen.

NETZSPANNUNG: Dieses Produkt darf nur mit der auf dem Geräteschild angegebenen Netzspannung betrieben werden. Wenn Sie nicht wissen, welche Netzspannung bei Ihnen vorliegt, wenden Sie sich an Ihren Fachhändler oder Ihr Elektrizitätswerk. Hinweise zu den Produkten, die mit Batterie oder anderen Stromquellen betrieben werden, entnehmen Sie der Bedienungsanleitung.

ÜBERLAST: Wandsteckdosen, Verlängerungskabel oder integrierte Steckdosen dürfen nicht überlastet werden, da dies die Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schlages verursachen kann.

Wichtige hinweise! Unbedingt vor Benutzung des Gerätes lesen!

NETZKABELSCHUTZ: Netzkabel müssen so verlegt werden, daß ein Darüberlaufen oder Einklemmen durch Gegenstände verhindert wird. Besonders ist auf die Abschnitte des Kabels in der Nähe eines Steckers, einer Steckdose oder der Austrittsstelle aus dem Gerät zu achten.

OFFENE FLAMME: Keine offenen Flammenquellen wie z. B. Kerzen dürfen auf das Gerät gestellt werden. Batterien (Akkupack oder integrierte Batterien) nicht zu starker Hitze, wie Sonnenbestrahlung, Feuer oder ahnlichem, aussetzen.

BLITZSCHUTZ: Bei Gewittern oder wenn das Produkt längere Zeit unbeaufsichtigt oder unbenutzt bleibt, ziehen Sie als zusätzliche Schutzmaßnahme den Netzstecker und trennen Sie die Antenne oder das Kabelsystem. Damit werden Schäden durch Blitz oder Spannungsstöße verhindert.

BATTERIEN: Achtung: Batterien dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonne, Feuer oder dergleichen ausgesetzt werden.

VORSICHT! GEPOLTER STECKER (NUR IN DEN USA UND KANADA): Zur Verhinderung eines elektrischen Schlages muß der flache Steckerstift in den breiten Schlitz der Steckdose eingesteckt werden. Den Stecker ganz einstecken. Wenn der Stecker nicht in Ihre Netzsteckdose paßt, dürfen Sie diesen nicht ändern oder abtrennen. Lassen Sie von einem ausgebildeten Elektriker eine geeignete Steckdose installieren.

ZUGANG ZUM NETZSTECKER: Dieses Produkt kann nur durch Ziehen des Netzsteckers vom Stromnetz getrennt werden. Stellen Sie sicher, dass der Netzstecker jederzeit zugänglich ist.

Netzversorgung

Der eingekerbte IEC-Stecker des mitgelieferten Netzkabels gehört in den entsprechenden Anschluss auf der Rückseite des Gerätes.

230V Produkte: Spannungsbereich von 220V-240V

115V Produkte: Spannungsbereich von 110V-120V

Wenn Sie in eine andere Region mit unterschiedlicher Netzspannung umziehen, wenden Sie sich an Ihren Cyrus Vertrieb, um die Anpassung des Geräts vorzunehmen.

In diesem Gerät befinden sich keine austauschbaren Sicherungen.

Reparaturen

Versuchen Sie nicht, dieses Produkt selbst zu reparieren oder die Verkleidungen zu entfernen, da Sie sich dadurch Hochspannung oder anderen Gefahren aussetzen würden. Überlassen Sie alle Reparaturen den Fachleuten.

BEDINGUNGEN, DIE REPARATUREN ERFORDERN: Ziehen Sie den Netzstecker und beauftragen Sie den Kundendienst mit der Reparatur des Gerätes, wenn:

- Netzkabel oder -stecker beschädigt sind
- Flüssigkeit oder Gegenstände in das Gerät eingedrungen sind
- das Gerät Regen oder Wasser ausgesetzt wurde
- das Gerät heruntergefallen oder anderweitig beschädigt ist
- das Gerät unter Befolgung der Bedienungsanleitung nicht normal funktioniert. Verstellen Sie nur die Regler, die in der Bedienungsanleitung beschrieben werden. Das unsachgemäße Verstellen von anderen Reglern kann Schäden verursachen und aufwendige Reparaturen durch einen qualifizierten Techniker erfordern, um das Gerät wieder in seinen normalen Betriebszustand zu versetzen.
- das Produkt eine deutliche Leistungsminderung aufweist - in dem Fall ist eine Reparatur notwendig.

ERSATZTEILE: Wenn Ersatzteile erforderlich sind, sollten Sie sich vergewissern, daß der Techniker Ersatzteile verwendet, die vom Hersteller angegeben werden oder die die gleichen Eigenschaften wie die Originalteile aufweisen. Unzulässige Ersatzteile können Brände, elektrischen Schlag oder andere Gefahren verursachen.

SICHERHEITSKONTROLLE: Bitten Sie den Techniker, im Anschluss an Wartungs- oder Reparaturarbeiten Sicherheitskontrollen durchzuführen, um den ordnungsgemäßen Betriebszustand des Gerätes zu bestätigen.

KUNDENDIENSTZENTRALEN: Wenden Sie sich bei Fragen zum Produktservice oder bei technischen Problemen nur an autorisierte Cyrus-Kundendienstzentralen. Kontaktdetails für Cyrus Händler finden Sie auf der Website unter Cyrus www.cyrusaudio.com.

Laser-Produkt

Dieser Aufkleber auf der Geräterückseite besagt, daß dieses Gerät einen Laser beinhaltet. Durch öffnen des Gerätes setzt man sich unsichtbaren Laserstrahlen aus.

Kundendienstzentralen

Wenden Sie sich bei Fragen zum Produktservice oder bei technischen Problemen nur an autorisierte Cyrus-Kundendienstzentralen. Kontaktdetails für Cyrus Händler finden Sie auf der Website unter Cyrus www.cyrusaudio.com.

Rechtliche Hinweise

"Made for iPod", "Made for iPhone" und "Made for iPad" bedeuten, dass ein elektronisches Zubehörteil speziell zur Verbindung mit einem iPod, iPhone oder iPad entwickelt wurde und vom Entwickler nach den Apple-Leistungsstandards zertifiziert wurde. Apple ist nicht für den Betrieb dieses Geräts oder die Einhaltung von Sicherheitsrichtlinien und behördlichen Normen verantwortlich. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung dieses Zubehörteils mit einem iPod, iPhone oder iPad die drahtlose Leistung beeinträchtigen kann.

iPad, iPhone und iPod Touch sind eingetragene Warenzeichen von Apple inc. und in den USA und anderen Ländern eingetragen.

Die ***Bluetooth***®-Wortmarke und Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz von ***Bluetooth*** SIG, Inc. und die Verwendung dieser Marken durch Cyrus erfolgt unter Lizenz. Andere Marken und Handelsnamen sind die ihrer jeweiligen Inhaber.

Introduction

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl eines Cyrus Hi-Fi-Produkts. Unsere State-Of-The-Art Design-Technologie und die herausragende Fertigungsqualität hat unzählige Auszeichnungen in aller Welt erhalten. Wir sind zuversichtlich, dass Sie viel Freude am Besitz eines Produktes von einem der bekanntesten und angesehensten Hersteller von Hi-Fi-Geräten haben werden.

Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Ihr neues Cyrus Produkt zu registrieren. Die Registrierung dauert nur ein paar Minuten und bringt den zusätzlichen Vorteil einer umfassenden zweijährigen Werksgarantie. Außerdem erhalten Sie über unsere Mailingliste Informationen zu zukünftigen Produkt-Updates und Upgrades. Registrieren Sie sich auf www.cyrusaudio.com, indem Sie den Link „Login/Register“ anklicken.

Bitte lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch, bevor Sie mit der Installation beginnen. Sie enthalten alle notwendigen Informationen zur sicheren und sachgemäßen Installation den **Lyric**.

Musikbibliotheken

Die Besitzer von High-End-Anlagen sind im Laufe der Jahre von Regalen mit anfälligen Schallplatten oder Magnetbändern zu Racks mit CDs übergegangen, die kontaktfrei abgespielt werden können.

Perfekter Sound für immer? Vielleicht, aber für einen echten Musikliebhaber nimmt eine große Sammlung von CDs noch immer viel Platz in einem Zimmer ein und zwar in der Regel im jeweiligen Hörraum. Die Katalogisierung der CDs kann lästig sein und bei einer großen Sammlung von CDs erinnert man sich nicht immer daran, auf welcher CD der Lieblingstitel nun wirklich war.

Der Cyrus **Lyric** löst alle diese Probleme mit Hilfe von Computer-Hardware, denn Ihre gesamte Musikkollektion wird auf einer Festplatte gespeichert, die nur etwas mehr Platz einnimmt, als ein paar CDs.

Einrichten einer vernetzten Musikbibliothek

Auswählen eines Dateiformats für Ihre Bibliothek

Die Größe der Festplatte begrenzte früher einmal die Speichermöglichkeiten für eine unkomprimierte Musikbibliothek von hoher Qualität. Dies ist längst nicht mehr der Fall, da Festplatten mit hoher Kapazität nun erschwinglich sind und mehrere Laufwerke ebenfalls eine Option darstellen.

Lossless-Formate sind nun verbreitet und bieten die gleiche Qualität wie unkomprimierte Dateien, reduzieren jedoch die Dateigröße um rund 40 %.

Wenn Sie bereits eine bestehende Bibliothek mit unkomprimierten WAV- oder AIFF-Dateien von gerippten CDs besitzen, erhalten Sie auf diese Weise die höchste Wiedergabequalität mit **Lyric**.

Wenn Sie eine vorhandene Musiksammlung mit MP3, WMA, AAC oder anderen komprimierten Dateien besitzen, sollten Sie überlegen, ob Sie nicht besser eine neue Bibliothek mit unkomprimierten oder verlustfreien Dateien aus Ihrer CD-Sammlung erstellen. Obwohl **Lyric** mit komprimierten Dateien problemlos umgehen kann, werden bei der Kompression zwecks Verringerung der Dateigröße wesentliche Informationen aus dem Musiksignal entfernt, die bei der Wiedergabe nicht wieder hergestellt werden können.

Die gleiche Empfehlung gilt, wenn Sie die Einrichtung einer neuen Musikbibliothek für den Einsatz mit **Lyric** beabsichtigen. Bei einer neuen Bibliothek sind unkomprimierte Dateien auf jeden Fall dringend zu empfehlen.

Verschiedene Formate gleichzeitig verwenden

Lyric kann mit den meisten Musik-Dateitypen umgehen – daher ist es durchaus akzeptabel eine vorhandene Bibliothek mit komprimierten Dateien durch neue Musik mit unkomprimierten/verlustfreien Dateien zu ergänzen. Sie können dann die komprimierten Dateien nach und nach ersetzen.

Lyric kann auch mehrere Bibliotheken durchsuchen. Sie können also eine Bibliothek mit komprimierten Dateien für tragbare Audioplayer usw. behalten und eine neue Bibliothek mit unkomprimierter/verlustfreier Musik für **Lyric** einrichten.

Musik online kaufen

Es gibt derzeit nur wenige Online-Quellen für den Kauf von Musikdateien mit hoher Qualität bzw. unkomprimierten Dateien. Die beste Qualität für Ihre Musiksammlung erhalten Sie, indem Sie Musik von CD in einem unkomprimierten oder verlustfreien Format rippen.

Weitere Hinweise zum Einrichten einer Bibliothek

Ein guter Händler kann Sie hinsichtlich der Einrichtung einer Bibliothek von Musikdateien zur Verwendung mit **Lyric** beraten.

Lyric Setup-Optionen

Lyric ist äußerst vielseitig und kann in Ihre Welt der Musik in vielfältiger Weise einbezogen werden. Diese Seite zeigt zwei Konfigurationen, die von Cyrus empfohlen werden und eine, die nicht zu empfehlen ist.

Die vorgestellten Systeme dienen lediglich als Anregung und sollen Ihnen bei der Installationsplanung des **Lyric** helfen.

Ihr Händler wurde von uns ausführlich geschult, um mit Ihnen durch kompetente Beratung die optimale Konfiguration für Ihr **Lyric**-System zu finden.

USB Musiksystem - empfohlen

Dies ist das einfachste **Lyric**-System. Durch den simplen Anschluss eines Lautsprecherpaars können Sie Ihre gesamte, auf der Festplatte gespeicherte Musikbibliothek genießen.

Vorteile

- Extrem einfach einzurichten.
- Funktioniert ohne Computer oder ein Netzwerk.

Nachteile

- Sie müssen die Bibliothek über die Ordner auf der Festplatte navigieren.
- Die Festplatte muss immer wieder mit einem Computer verbunden werden, wenn Sie Musik zur Bibliothek hinzufügen möchten.
- Ohne Verbindung zum Internet ist ein Internetradio-Empfang nicht möglich.

HINWEIS: Die Festplatte für den Einsatz mit **Lyric** muss als FAT16 oder FAT32 formatiert sein.

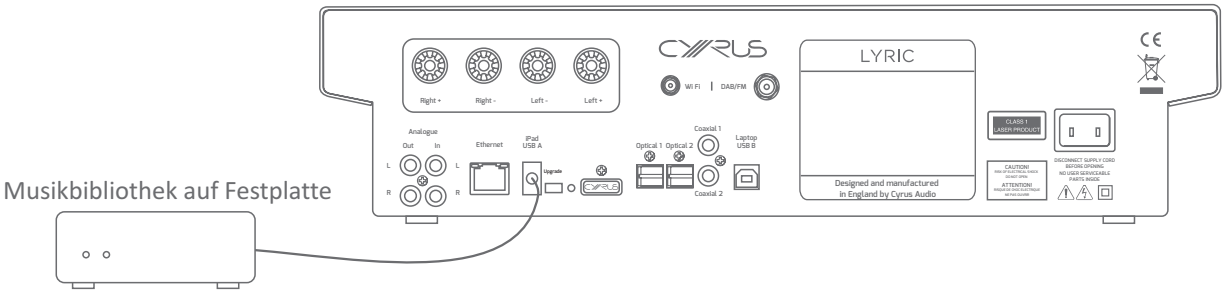

Ethernet-System mit NAS-Laufwerk - empfohlen

Dies ist das optimale **Lyric**-System. In diesem System sind alle Netzwerkverbindungen verkabelt und die Musikbibliothek befindet sich auf einem NAS-Laufwerk in der Nähe des **Lyric**. Der in der Nähe des **Lyric** befindliche Netzwerk-Switch sorgt für die lokale Verbindung zwischen **Lyric** und NAS-Laufwerk für schnellstmögliche Datenübertragung. Der Netzwerk-Switch ist mit dem Router verbunden, um Internetradio und die Musikübertragung zwischen Computer und NAS-Laufwerk zu ermöglichen.

Dieses System wird von Cyrus am stärksten empfohlen.

Vorteile

- Robuste Kabelverbindung zwischen Netzwerkkomponenten.
- Einfache Navigation der Musikinhalte.
- Musik wird vom Computer über das Netzwerk in die Bibliothek auf dem NAS-Laufwerk hinzugefügt.
- Internetradio-Empfang möglich.

Nachteile

- Keine.

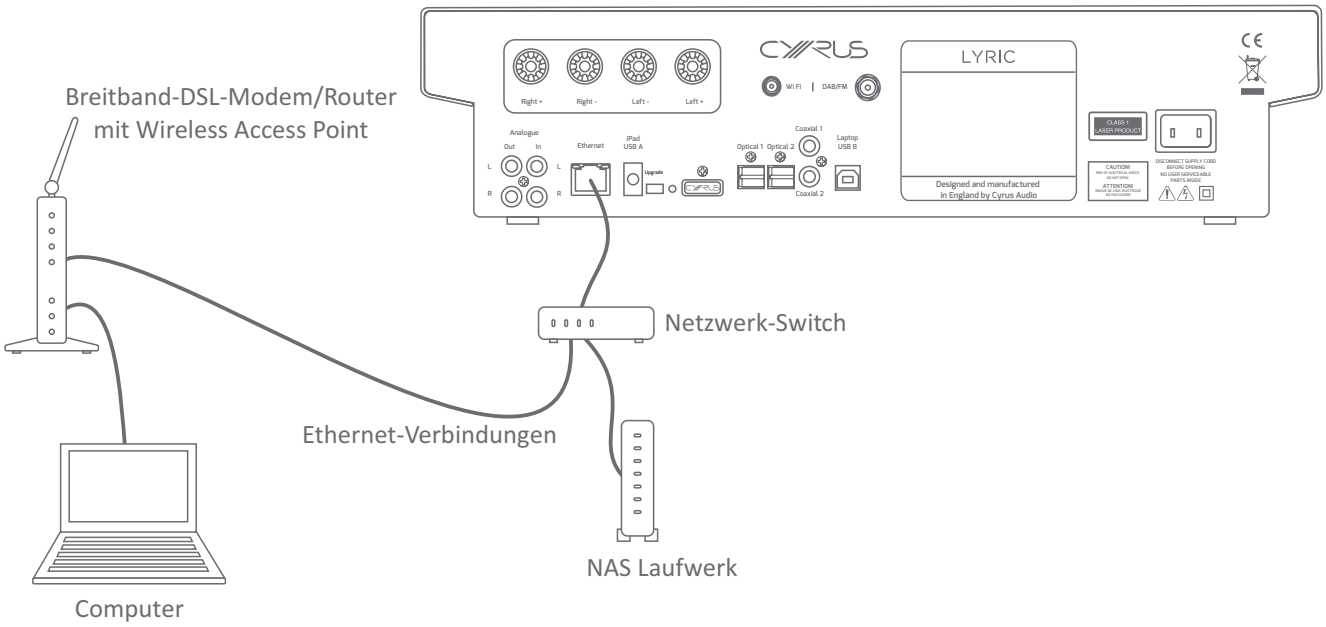

Vollkommen drahtloses System

Obwohl die Cyrus WLAN-Technologie eine wirklich einfache Installationslösung darstellt, kann die drahtlose Übertragung durch das Gebäude und andere WLAN-Geräte beeinträchtigt werden. Für die beste Übertragung großer Dateien wird daher eine kabelgebundene Installation empfohlen.

Vorteile

- Installation sieht einfach aus.

Nachteile

- Niedrigere Verbindungsqualität zwischen Netzwerkkomponenten.
- Um den Zugriff auf die Musikbibliothek zu ermöglichen, ist die Installation und Konfiguration von UPnP-Server-Software auf jedem Computer im Netzwerk erforderlich.
- Musik steht für **Lyric** nur dann zur Verfügung, wenn ein oder mehrere Computer, die die Musikbibliothek enthalten, eingeschaltet sind.

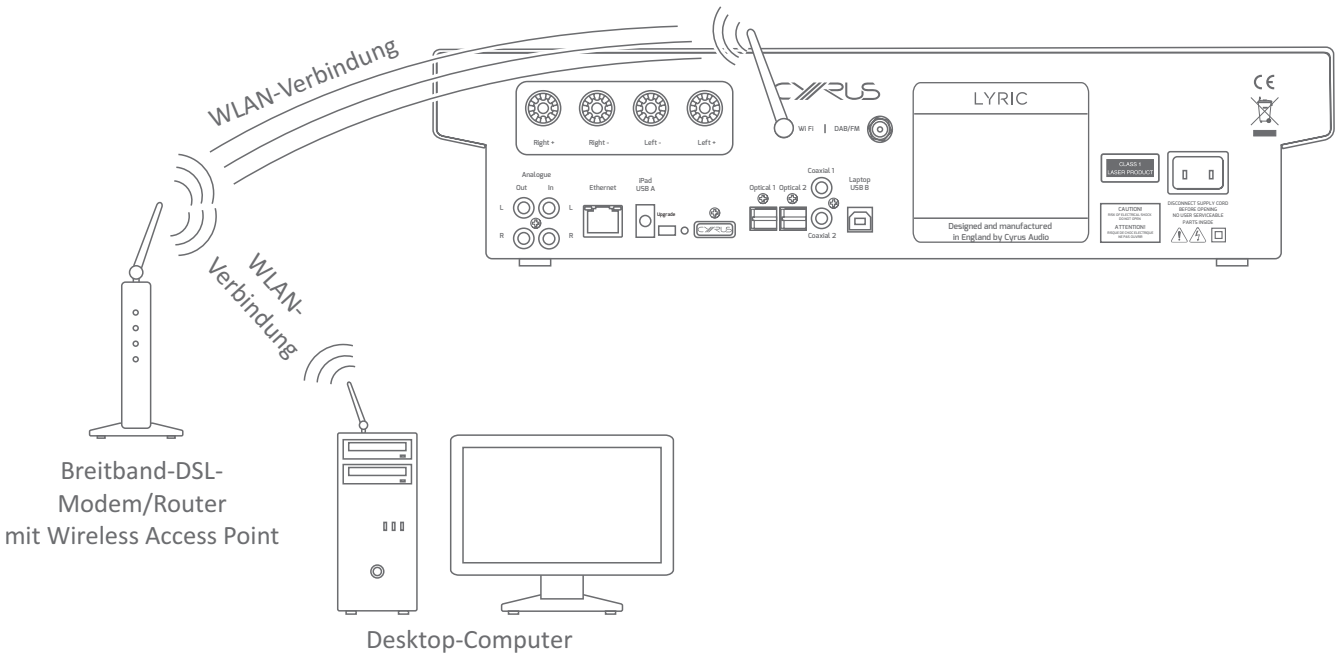

Anschlüsse

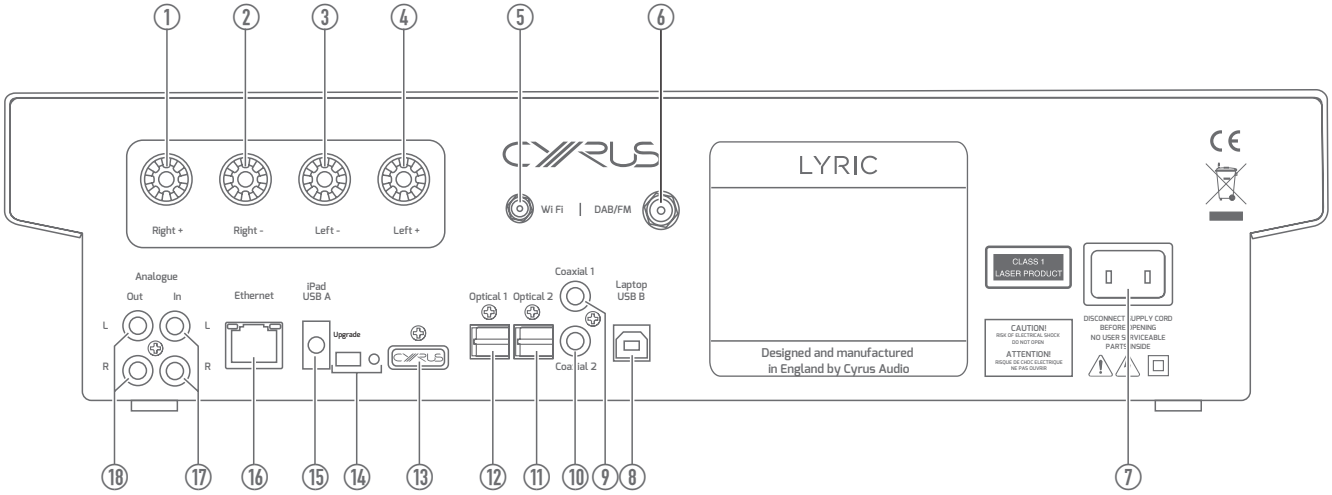

1. Rechter Lautsprecherausgang +
2. Rechter Lautsprecherausgang -
3. Linker Lautsprecherausgang -
4. Linker Lautsprecherausgang -
5. WLAN-Antenne
6. DAB/UKW-Antenne
7. AC-Netzanschluss
8. USB-Anschluss B
9. Coax-Digitaleingang 1
10. Coax-Digitaleingang 2
11. Optischer Digitaleingang 2
12. Optischer Digitaleingang 1
13. ***Bluetooth*** und Remote-Antennen
14. Upgrade-Switch und Port
15. USB-Anschluss A kompatibel mit iPad und Ladegerät
16. Ethernet-Netzwerkanschluss
17. Stereo Analog-Eingänge
18. Stereo Analog-Ausgänge

Anschluss an Lyric

Vorsicht! Bevor Sie die Kabel anschließen

Um mögliche Schäden an **Lyric** zu vermeiden, ist es wichtig, **Lyric** und alle Quellen von der Stromversorgung zu trennen, wenn Signalverbindungen aufgebaut oder verändert werden sollen.

Schließen Sie stets erst die Verbindung Ihrer Signalkabel ab und schließen Sie das Gerät dann an die Stromversorgung an.

Anschluss an ein Computer-Netzwerk

Es gibt zwei Optionen für die Netzwerkverbindung: Ethernet-Kabel oder 802.11b/g/n Wireless. Wenn **Lyric** eine Ethernet-Kabelverbindung erkennt wird dieser den Vorzug vor einer drahtlosen Verbindung gegeben.

Falls machbar, wird eine Ethernet-Kabelverbindung dringend empfohlen, da diese eine wesentlich höhere Datenbandbreite als eine drahtlose Verbindung gewährleistet.

Ethernet-Anschluss

Lyric wird mit einem 1m langen Ethernet-Kabel geliefert. Falls dieses Kabel für die Installation nicht geeignet ist, sind vorkonfektionierte Ethernet-Kabel mit der richtigen Länge problemlos erhältlich. Messen Sie die Entfernung für den Kabelverlauf zwischen **Lyric** und einem freien Anschluss am Router/Switch, oder – wenn im Gebäude bereits Ethernet-Kabel verlegt sind – zur nächsten Ethernet-Buchse an der Wand. Besorgen Sie ein Ethernet-Kabel von mindestens dieser Länge.

- Stecken Sie das Kabel in die Ethernet-Buchse ⑯ auf der Rückseite.

  Der Stecker rastet ein.

- Schließen Sie das andere Ende am Modem/Router oder an der Ethernet-Wandsteckdose an.

HINWEIS: Eine Ethernet-Verbindung ist sehr robust und läuft auch ohne Repeater über eine Distanz von 50 m oder mehr.

802.11b/g/n WLAN-Antenne

Wenn Sie **Lyric** mit dem Netzwerk über 802.11b/g/n WLAN verbinden, müssen Sie die WLAN- Antenne am **Lyric** montieren.

- Schrauben Sie die Antenne direkt in den WLAN-Antennenanschluss auf der Rückseite des Geräts.

Für optimale Ergebnisse sollte die Antenne vertikal ausgerichtet werden.

Anschließen einer Funkantenne

Indoor-Antenne

- Schrauben Sie die Teleskopantenne (mitgeliefert) direkt an die DAB /UKW-Antennenbuchse ⑥.
- Ziehen Sie die Antenne vollständig aus.

Wenn Radiosendungen rauschen oder unterbrochen sind, ist die Signalstärke eventuell zu gering und eine Außenantenne kann notwendig sein.

Anschluss digitaler Audioquellen

Die digitalen Audio-Eingänge sind mit verschiedenen digitalen Audioquellen kompatibel. Dazu gehören:

- Digitaler Audio-Ausgang eines CD-Spielers
- Blu-ray/DVD Spieler (nur für die Wiedergabe von 2-Kanal-PCM-Programmen)
- Digitaler Satelliten-Receiver
- Spiele-Konsolen

Anschluss digitaler Audioquellen

- Schließen Sie die digitalen Audioquellen über einen geeigneten optischen Toslink oder eine digitale Phono-Verbindung an einem der Eingänge ⑨ - ⑫ an.

Anschluss analoger Audioquellen

- Schließen Sie eine Stereo-Audio-Verbindung zwischen die analoge Quelle und die Analog-In-Buchsen ⑰ auf der Rückseite.

  Der weiße (links) und rote (rechts) Stecker helfen sicherzustellen, dass die linken und rechten Kanäle an jedem Ende richtig angeschlossen werden.

  Der Analogeingang kann in der Einstellungsphase nach Ihrer Quelle umbenannt werden.

‘Andock-’Anschlüsse für USB A

Es gibt zwei Anschlüsse für USB-A-Stecker für das Andocken von kompatiblen Apple-Geräten oder zum Anschluss eines USB-Flash-Laufwerks, einer Festplatte oder eines persönlichen Audio-Players.

Kompatible Geräte mit USB-A-Stecker

Lyric ist kompatibel mit den folgenden Apple-Geräten:

- iPad 2
- iPad (3rd generation)
- iPad (4th generation)
- iPad mini
- iPhone 5s
- iPhone 5c
- iPhone 5
- iPhone 4s
- iPhone 4
- iPod touch 5th gen
- iPod touch 4th gen
- iPod touch 3rd gen

Andere Apple Geräte sind nicht kompatibel.

Auch

- USB-Flash-Laufwerke, persönliche Audio-Player oder Festplatten mit Musikdateien (nur Formate FAT16, FAT32).

HINWEIS: Im Betriebsteil dieses Handbuchs bezieht sich der Begriff “iPad” auf alle kompatiblen Apple-Geräte.

Anschlussmöglichkeiten

Es gibt zwei mögliche Verbindungen für kompatible Geräte; einen Front-USB-Anschluss (hinter der Schutzabdeckung am rechten Ende der Frontplatte) und einen USB-Anschluss ⑮ auf der Rückseite, der mit iPad USB A gekennzeichnet ist.

- Schließen Sie ein kompatibles Gerät an einen der beiden Anschlüsse an. Apple Geräte können über das mitgelieferte USB-Kabel von Apple angeschlossen werden.

HINWEIS: Geräte können bei Bedarf gleichzeitig in beide Anschlüsse gedockt werden, aber wenn zwei Apple-Geräte angedockt sind, wird nur das letzte ausgewählte Gerät aufgeladen.

USB-B Laptop-Anschluss

Sie können Ihren Computer oder Laptop mit **Lyric** verbinden, um Musik, Filmmusik oder andere Titel abzuspielen, die auf Ihrem Computer gespeichert sind.

Verbindung mit dem Laptop-USB-B-Anschluss

- Schließen Sie ein handelsübliches USB-Kabel zwischen einem freien USB-Anschluss Ihres Computers und dem ‘Laptop USB B’ Anschluss ⑧ auf der Rückseite von **Lyric** an.

Mini-USB-Upgrade-Anschluss

Der Mini-USB-Upgrade-Anschluss ⑭ ist für den Anschluss an einen PC vorgesehen, um Firmware-Upgrades zu ermöglichen.

Weitere Informationen über das Upgraden von Firmware in **Lyric** finden Sie im Abschnitt Firmware-Upgrade.

Anschluss an Lautsprecher

Lautsprecherkabel

VORSICHT: Die Lautsprecher-Ausgänge sind nur für den direkten Anschluss an die Lautsprecher geeignet. Verbinden Sie niemals einen Schaltkasten oder ein anderes Gerät mit den Lautsprecher-Ausgängen.

Polarität der Lautsprecherkabel

Lautsprecherkabel sind stets mit polarisierenden Kennzeichnungen versehen, wie eine Rippung oder ein Streifen auf den '+' Draht und rote/ schwarze Kennungen an den Anschlüssen. Stellen Sie sicher, dass Sie den roten Anschluss/gestreiftes Kabel mit den + Anschlüssen an **Lyric** anschließen.

Kabel an Lyric anschließen

- Lösen Sie die Knöpfe an den vier Lautsprecheranschlüssen ① - ④.
- Wenn die Kabelanschlüsse blanke Drahtenden haben, drehen Sie die Kabel, bevor Sie sie in die Anschlüsse stecken.
- Stecken Sie jeden Lautsprecherklemme unter den Knopf des richtigen Anschlusses. Blanke Drahtanschlüsse können durch die Querbohrung geführt werden. Überprüfen Sie, dass es keine losen Drahtstränge gibt.
- Ziehen Sie den Knopf sicher fest.
- Wiederholen Sie diese Schritte für die anderen Ausgänge.
- Überprüfen Sie sorgfältig, dass Kanal und Kabelpolaritäten korrekt sind.

Anschließen der Kabel an die Lautsprecher.

- Beachten Sie für den Kabelanschluss die Lautsprecheranweisungen.

Analogausgang

Fester oder variabler Analogausgang

Der Analogausgang wird mit einem variablen Ausgang geliefert, der den Hauptlautstärkeregler verfolgt. Dies eignet sich für den Anschluss an Subwoofer oder Verstärker.

Über den Abschnitt "Lautsprecher Konfigurierung" des Setup-Menüs kann dieser Ausgang außerdem auf einen festen Ausgang eingestellt werden. Dies ist bei einem Aufzeichnungszuspieler an ein Tonbandgerät oder ein anderes analoges Aufnahmegerät erforderlich.

Anschluss an den Analogausgang

- Schließen Sie eine Stereo-Verbindung zwischen dem Analogausgang ⑱ und dem Eingang des Tonbandgeräts oder Verstärkers an.

Anschluss eines Subwoofers

- Schließen Sie die Verbindung zwischen dem linken und/oder rechten Kanal (R) Analogausgang ⑱ und der/den LFE-Buchse(n) des Subwoofers an.

Anschluss von Kopfhörern

Für ein individuelles Hören können Kopfhörer an **Lyric** angeschlossen werden.

Achtung: Zu starker Schalldruck von Ohrhörern und Kopfhörern kann zu Gehörschäden führen.

- Öffnen Sie die den Anschlussdeckel auf der Frontplatte und stöpseln Sie die Kopfhörer ein.

  Wenn Kopfhörer angeschlossen sind, schalten sich die Systemlautsprecher automatisch stumm.

Anschluss an die Stromversorgung

Schließen Sie das Netzkabel auf der Rückseite des **Lyric** am Netzeingang ⑦ an.

Beim **Lyric** gibt es keinen Netzschalter. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie das Netzkabel des **Lyric** aus der Steckdose. Überprüfen Sie deshalb beim Erstanschluss, dass die Steckdose gut erreichbar ist.

Lyric kontrollieren

Frontplatte

Menüoptionen ändern

- Berühren Sie ^ oder v um in den Menüoptionen nach oben oder unten zu gehen.

Menünavigationskontrollen

- Berühren Sie MENU, um zum Startbildschirm des Hauptmenüs zurückzukehren.
- Berühren Sie ◁ oder ▷ um die Menüseiten zu wechseln.
- Berühren Sie OK, um einen Menüpunkt auszuwählen.
- Berühren Sie ↵ um eine Menüseite zurück zu gehen.

Lautstärkeregler

- Berühren Sie + um die Lautstärke zu erhöhen.
- Berühren Sie - um die Lautstärke zu minimieren.

Wiedergabesteuerung

- Berühren Sie ▷II zur Auswahl von Wiedergabe oder Pause.
- Berühren Sie ▷| oder |◁ um den nächsten oder vorherigen Titel zu wählen.
- Berühren Sie □ zum Anhalten der Wiedergabe.
- Berühren Sie ⏏ um eine CD auszuwerfen.

Ein- und Ausschalten

Berühren Sie das CYRUS-Logo, um das Gerät ein oder in den Standby zu schalten.

Anzeigebereich.

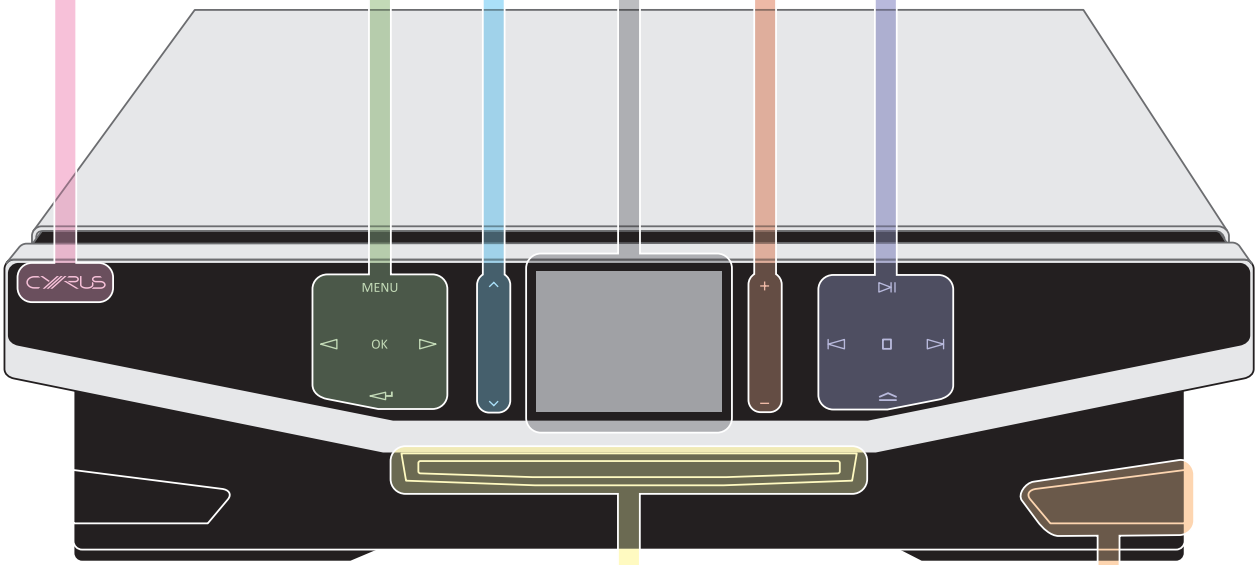

Laden für eine CD.

Frontanschluss

- Kopfhörer-Buchse.
- Front-USB-Anschluss.

Anleitung zur fernbedienung

Hintergrundbeleuchtung der Fernbedienung

Die Tasten der Fernbedienung verfügen über eine Hintergrundbeleuchtung. Diese Hintergrundbeleuchtung schaltet sich automatisch ein, wenn die Fernbedienung bewegt oder ein Befehl gesendet wird.

Einsetzen der Batterien in die Fernbedienung

Das Batteriefach befindet sich auf der Rückseite der Fernbedienung.

1. Drücken Sie die Entriegelung des Batteriefachdeckels und nehmen Sie den Deckel ab.
2. Schieben Sie eine Batterie der Größe AAA wie gezeigt unter den Halter in der oberen Hälfte des Batteriefachs.
3. Setzen Sie in den verbleibenden Raum eine zweite AAA-Batterie ein.
4. Setzen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder auf.

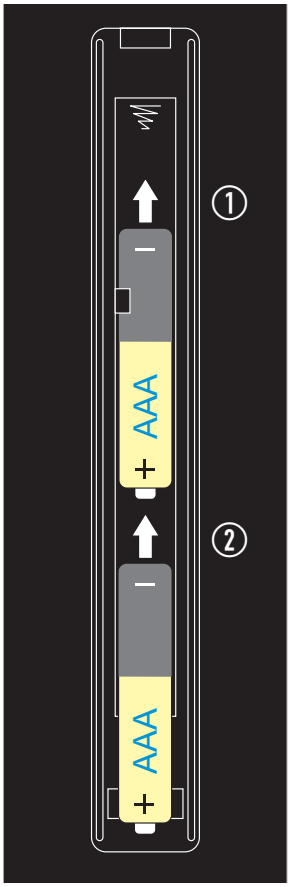

Batterieentsorgung

Ersetzen Sie die Batterien der Fernbedienung nur durch AAA-Batterien derselben Spannung und desselben Typs.

Entsorgen Sie verbrauchte Batterien entsprechend den örtlichen Vorschriften.

Fernbedienungsbefehle

Ein- und Ausschalten

- Drücken Sie ⏻ um das Gerät ein oder in den Standby zu schalten.

Quelle wählen

- Drücken Sie ♫ um Musik von einem Netzwerk zu streamen.
- Drücken Sie ♫ erneut, um den ***Bluetooth***-Betrieb zu wählen.
- Drücken Sie um eine CD abzuspielen.
- Drücken Sie um das Internet-Radio abzuspielen.
- Drücken Sie erneut, um DAB / UKW-Radio zu wählen.
- Drücken Sie ▷ um Aux-Eingänge zu wählen.

Systemauswahl

- Drücken Sie CYRUS, um **Lyric** zu kontrollieren.
- Drücken Sie TV, um Befehle an einen Fernseher zu senden.*
- Drücken Sie SAT, um einen Satelliten-Receiver zu steuern.*

*Befehle sind programmierbar.

Funktionsauswahl

- Drücken Sie um die Hintergrundbeleuchtung auszuschalten.
- Drücken Sie um zum EQ-Menü zu springen.
- Drücken Sie um Shuffle einzustellen.
- Drücken Sie um Wiederholen einzustellen.

Navigation

- Drücken Sie um zum Hauptmenü zurückzukehren.
- Verwenden Sie den Cursor-Tastatur, um durch die Menüoptionen zu navigieren.
- Drücken Sie ↩ um durch die Menübildschirme zurück zu gehen.

Favoriten abrufen

- Schnellzugriff auf Ihre gespeicherten Lieblingstitel.

Lautstärke und Balance

- Drücken Sie + oder - um die Lautstärke einzustellen.
- Drücken Sie um den Ton auszuschalten.
- Drücken Sie um die Balance-Einstellung zu ändern.

AUX-Eingang wählen

- Schneller Zugriff zum Wechseln zwischen Aux-Eingängen (wenn ein Aux-Eingang bereits abgespielt wird).

Wiedergabesteuerung

- Diese Tasten steuern die Wiedergabe von gestreamter Musik und CD.

Zifferntastatur

- Zifferntastatur für den direkten Zugriff auf Titelauswahl usw.

Favoriten speichern

- Speichert Ihre Lieblingstitel in eine lokale Playlist, wenn sie von Ihrer Netzwerk-Bibliothek abgespielt werden.

Setup

- Initialisiert eine Setup-Sequenz, um Befehle von anderen Fernbedienungen zu lernen. Weitere Details finden Sie im nächsten Abschnitt.

Anlernen der TV- und Satelliten-Befehle

Neben der Steuerung von Cyrus-Komponenten kann diese Fernbedienung die Befehle zwei anderer Fernbedienungen erlernen. Normalerweise sind dies ein Fernseher und ein Satelliten-Receiver oder eine Settop-Box für terrestrisches Fernsehen, die den Tasten TV und SAT zugewiesen werden können; das kann aber auch jede andere Audiokomponente, z.B. ein Cyrus-Tuner, ein DVD-Player usw., sein.

Programmiert werden können alle Tasten mit Ausnahme der Tastengruppen CONTROL und SOURCE sowie der Taste SETUP.

Vorbereitung zum Anlernen

Kontrollieren Sie die folgenden Punkte, bevor Sie versuchen, neue Befehle anzulernen:

- Kontrollieren Sie, dass beide Fernbedienungen mit frischen Batterien versehen sind.
- Legen Sie die Fernbedienungen auf einen Tisch, der nicht zu hell beleuchtet ist. Gedämpftes Licht ist besser. Vermeiden Sie helle natürliche oder künstliche Lichtquellen in der Umgebung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie genug Zeit haben, um den Anlernprozess für alle Tasten durchzuführen, die Sie benutzen wollen.

Anlernen von Befehlen

In diesem Beispiel soll die Cyrus-Fernbedienung die Befehle der Fernbedienung eines „Referenz-“Satelliten-Receivers erlernen.

1. Legen Sie die beiden Fernbedienungen in einem Abstand von etwa 5 cm so hin, dass die Stirnseiten gegenüberliegen.

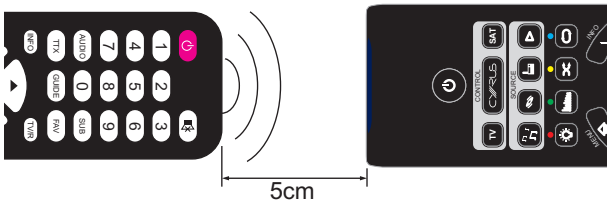

2. Drücken Sie die Taste TV bzw. SAT, um den Modus auszuwählen, den Sie programmieren wollen.

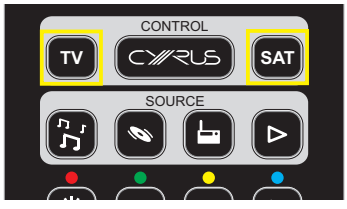

Die Tasten leuchten auf und die ausgewählte Taste leuchtet rot.

3. Drücken Sie die Taste SETUP und halten Sie sie gedrückt.

Die Modus-Taste leuchtet jetzt weiß. Nach etwa drei Sekunden blinkt die Modus-Taste rot. Die Fernbedienung ist jetzt zum Anlernen der neuen Codes bereit.

4. Lassen Sie die Taste SETUP los.

Die Fernbedienung wartet nun auf Befehle zum Anlernen. Die Tasten leuchten ständig und die Modus-Taste leuchtet blassrot.

5. Drücken Sie nun auf der anderen Fernbedienung die erste Taste, die Sie anlernen wollen (z.B. Lautstärke erhöhen) und halten Sie sie gedrückt, bis die Modus-Taste rot blinkt.

Dieses Blinken zeigt an, dass der Befehl empfangen worden ist.

6. Lassen Sie die Taste auf der anderen Fernbedienung los.

7. Drücken Sie nun an der Cyrus-Fernbedienung eine Taste (in diesem Beispiel: Lautstärke erhöhen), um die Taste auszuwählen, für die Sie diesen Befehl speichern wollen.

Die Modus-Taste blinkt nun nicht mehr. So wird angezeigt, dass der Befehl erfolgreich gespeichert worden ist.

Falls der Anlernvorgang erfolgreich war, ist die Fernbedienung jetzt bereit, den nächsten Befehl zu lernen.

8. Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7 für jeden weiteren Befehl, den Sie anlernen wollen.

Wenn Sie alle gewünschten Befehle angelernt haben:

- Drücken Sie die Taste SETUP.

Die Modus-Taste leuchtet jetzt weiß. Nach einigen Sekunden erlischt die Hintergrundbeleuchtung.

Überprüfen der programmierten Befehle

- Wählen Sie den gerade programmierten Modus aus und kontrollieren Sie, dass die Befehle korrekt angelernt worden sind.

  HINWEIS: Die Taste für den TV- bzw. den SAT-Modus sollte rot blinken, wenn ein Befehl gesendet wird. Falls die Modus-Taste nicht blinkt, ist der Befehl nicht korrekt programmiert worden.

- Notieren Sie die nicht korrekt gelernten Befehle und wiederholen Sie den Anlernvorgang, um sie hinzuzufügen.

  HINWEIS: Beim Beginn des Anlernvorgangs werden bereits programmierte Tasten nicht gelöscht. Sie können damit einzelne Tasten jederzeit bei Bedarf zusätzlich programmieren.

Probleme beim Anlernen

Falls keiner der Befehle korrekt gelernt worden ist, sollten Sie versuchen, den Anlernvorgang neu zu starten. Testen Sie zuerst einige Tasten, um zu kontrollieren, ob die andere Fernbedienung zum Anlernen der Befehle geeignet ist. Falls dieser Test erfolgreich ist, können Sie die übrigen benötigten Befehle programmieren.

Falls immer noch Schwierigkeiten auftreten, sollten Sie überprüfen, dass die Modus-Taste korrekt blinkt, wenn Sie einen zu lernenden Befehl senden. Wenn das nicht der Fall ist, kann das daran liegen, dass die Batterien in der anderen Fernbedienung erneuert werden müssen oder der Abstand zwischen den beiden Fernbedienungen ungünstig ist. Versuchen Sie, den Abstand zwischen den Fernbedienungen zu variieren und den Anlernvorgang zu wiederholen.

Wenn weiterhin Probleme auftreten, kann das daran liegen, dass die andere Fernbedienung zum Anlernverfahren nicht kompatibel ist. Dies kann bei einer älteren Fernbedienung oder einer Fernbedienung auftreten, die einen ungewöhnlichen Befehlssatz verwendet.

Senden von TV- oder SAT-Befehlen

Wenn Sie alle Tasten mit den gewünschten Befehlen programmiert haben, können Sie mit der Fernbedienung Befehle an Ihren Fernseher, Satelliten-Receiver usw. senden.

- Drücken Sie die Taste TV bzw. SAT, um den gewünschten Modus auszuwählen.
- Drücken Sie die Taste des entsprechenden Befehls.

  Die Modus-Taste blinkt rot, wenn ein programmierter Befehl gesendet wird.

Betrieb

Bedienelemente auf der Frontplatte

Die Bedienelemente auf der Frontplatte haben Touch-Bereiche mit einer Hintergrundbeleuchtung, die leuchtet, wenn das Gerät in Betrieb ist. Halten Sie Ihren Finger auf eines der Steuersymbole, um **Lyric** zu bedienen.

Fernbedienung

Die Fernbedienung dupliziert alle Bedienelemente auf der Frontplatte und fügt zusätzliche Funktionen hinzu.

In den folgenden Abschnitten werden alle Betriebsmöglichkeiten mit der Fernbedienung beschrieben. Der Frontplattenbetrieb wird in Klammern angezeigt, falls er sich vom Fernbedienungsbetrieb unterscheidet.

Menü-Navigation

Die Tastengruppe Menü-Navigation, darunter eine Cursor-Tastatur, wird verwendet, um sich auf den Menübildschirmen auf **Lyric** schnell hin und her zu bewegen.

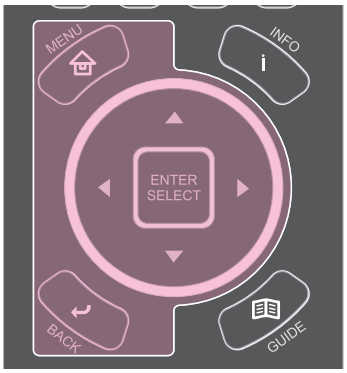

Alphanumerische Zeicheneingabe

Einige Funktionen und Menüoptionen erfordern alphanumerische Zeichen. Wenn dies der Fall ist, wird eine “Tastatur” angezeigt, damit Sie die Zeichen eingeben können.

Die Eingabe eines drahtlosen Netzwerkpasswortes wird im folgenden Beispiel gezeigt:

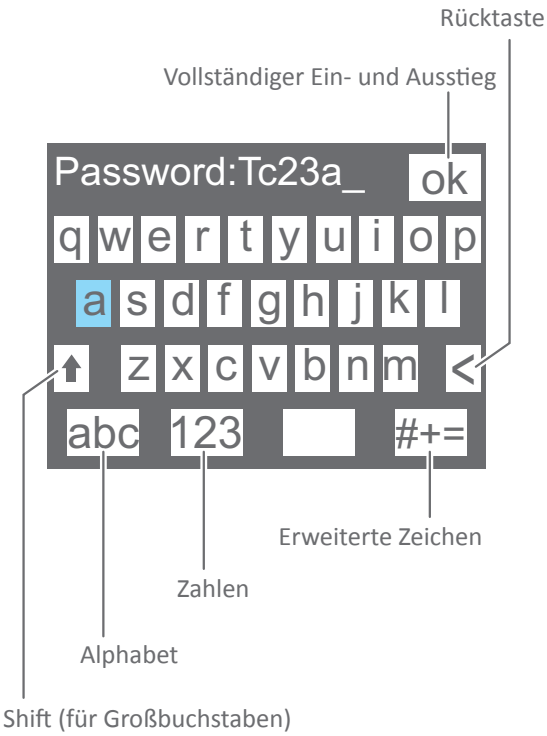

- Wählen Sie die gewünschten Zeichen über die Navigationstasten aus und geben Sie sie ein.

  Kleinbuchstaben werden vom Tastatur-Bildschirm eingegeben.

  Wechseln Sie die Tastatur zwischen Groß- und Kleinschreibung durch die Wahl der “Shift”-Taste hin und her.

  Wechseln Sie die Tastatur auf Ziffern-Anzeige, indem Sie die Taste ‘123’ drücken.

  Wechseln Sie die Tastatur auf erweiterte Zeichen, indem Sie die Taste ‘# + =’ auswählen.

- Wenn alle Zeichen eingegeben wurden, wählen Sie auf der Tastatur “OK”.

Einschalten des Geräts

Wenn das Gerät zum ersten Mal eingeschaltet wird, wird **Lyric** initialisiert, das Cyrus-Logo erscheint, und anschließend geht **Lyric** in den Standby-Modus.

So schalten Sie Lyric aus dem Standby ein

- Drücken Sie die Taste ⏻.

  (Oder berühren Sie das CYRUS-Logo auf der Frontplatte).

Bei regelmäßigem Gebrauch

Wenn möglich, geht **Lyric** vor dem Standby zu derselben Quelle und Menüanzeige zurück.

Erste Verwendung

Lyric *wird eingeschaltet, eingestellt auf den 'Optical 1' Aux-Eingang.*

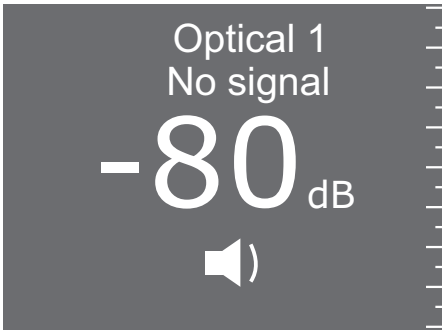

So stellen Lyric bei Betriebsbereitschaft in den Standby

- Drücken Sie die Taste ⏻.

(Oder berühren Sie das CYRUS-Logo auf der Frontplatte).

Das Gerät schaltet sich auf Standby und das Cyrus-Logo wird rot.

Im normalen Gebrauch sollte das Gerät ständig mit dem Stromnetz verbunden sein. Wenn es über einen längeren Zeitraum unbeaufsichtigt ist (Urlaub etc.) sollte es von der Stromversorgung getrennt werden.

Standby-Modus

Der werkseitig eingestellte Standby-Modus ist 'Low Power Standby'. Dadurch wird sichergestellt, dass immer auf Mindestleistung gefahren wird, wenn **Lyric** auf Standby eingestellt wird.

Wenn ein iPad mit dem zuletzt verwendeten USB-Ausgang verbunden bleibt, wenn **Lyric** auf Standby eingestellt ist, wird Low Power Standby verschoben, um das Aufladen des iPad zu ermöglichen.

HINWEIS: Über das Setup-Menü kann "Low Power Standby" deaktiviert werden. In diesem Fall werden USB-Geräte, die während des Standby verbunden sind (zum Laden usw.), mit Strom versorgt.

Display-Hintergrundbeleuchtung

Näherungssensor

Lyric hat einen Näherungssensor, der Bewegungen in Bereich der Frontplatte erkennen kann. Per Werkseinstellung wird dieser den Anzeigemodus automatisch verändern, wenn Musik von einem Netzwerk abgespielt wird.

Sie können außerdem Auto Switch (automatisches Einschalten) der Frontplatte und Display-Hintergrundbeleuchtung mit dem Näherungssensor wählen. Weitere Informationen zu diesen Einstellungen finden Sie im Abschnitt Setup> Näherungssensor.

Manuelle Steuerung der Hintergrundbeleuchtung

- Drücken Sie 💡 um die Hintergrundbeleuchtung von Frontplatte und Display ein- oder auszuschalten.

  Die Hintergrundbeleuchtung wird ein- oder ausgeschaltet.

Auswählen einer Quelle

- Direkter Zugang von der Fernbedienung

  Drücken Sie eine der Quelle-Tasten -

  - Die Quelle ändert sich:
  - Drücken Sie um Netzwerk-Streaming auszuwählen. Drücken Sie wiederholt, um zwischen Netzwerk-Streaming und ***Bluetooth***-Quellen hin un her zu wechseln.
  - Drücken Sie um CD auszuwählen.
  - Drücken Sie um Radio auszuwählen. Drücken Sie die Taste mehrmals, um zwischen Internet-Radio und DAB / UKW-Radio hin und her zu wechseln.
  - Drücken Sie mehrmals, um zwischen den Aux-Eingängen digital, USB und analog zu wechseln.

Vom Quelle-Menü

- Drücken Sie die Taste .

  (Oder berühren Sie MENÜ auf der Frontplatte).

  Die Startseite "Hauptmenü" erscheint.

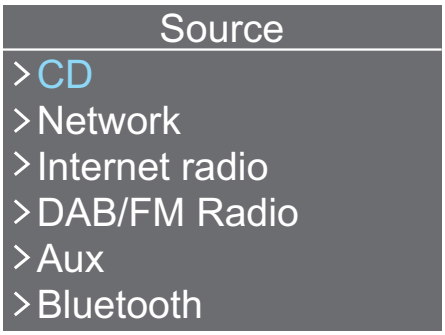

- Wählen Sie die Option "Quelle".

  Wählen Sie die Quelle, die Sie aus der Liste auswählen wollen.

HINWEIS: Wenn Sie Aux-Betrieb auf der Frontplatte auswählen, spielt **Lyric** die zuletzt verwendete Aux-Quelle. Wenn Sie zu einer anderen Aux-Quelle wechseln möchten, müssen Sie die Fernbedienung verwenden.

Lautstärkeregelung

Zur Erhöhung der Lautstärke

- Drücken Sie + auf der Taste .

  (Oder berühren Sie + auf der Frontplatte).

  Die Lautstärke wird erhöht.

Zur Minimierung der Lautstärke

- Drücken Sie - auf der Taste .

  (Oder berühren Sie - auf der Frontplatte).

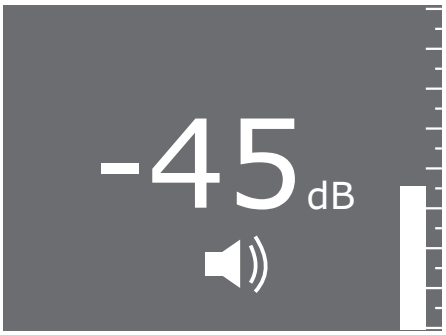

Abgleichkontrolle (Balance)

Sie können die Abgleichkontrolle in jede Richtung um bis zu 4 dB ändern.

- Drücken Sie die Taste .

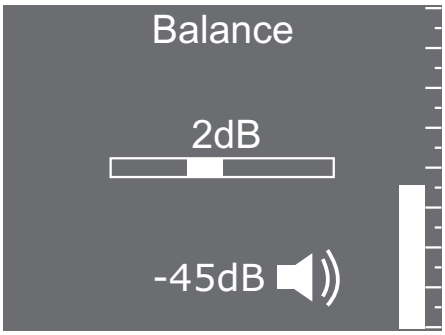

- Drücken Sie die Taste ◀ mehrmals, um den Abgleich in Schritten von 1 dB nach links zu schieben.
- Drücken Sie die Taste ▶ mehrmals, um den Abgleich in Schritten von 1 dB nach rechts zu schieben.

HINWEIS: Nach der 4 dB-Einstellung wird ein weiterer Schritt den Tonabgleich komplett zum linken oder rechten Lautsprecher schieben.

- Drücken Sie ↵ um die Abgleich-Einstellung zu speichern und das Fenster zu schließen.

Stumm schalten

- Drücken Sie die Taste .

  Die Lautstärke wird stumm geschaltet und das Stumm-Symbol erscheint.

- Drücken Sie die Taste erneut.

  Die Lautstärke ertönt wieder.

Abspielen einer CD

Auswahl von CD-Betrieb

- Drücken Sie um den CD-Betrieb auszuwählen.

  (oder wählen Sie CD-Betrieb auf der Frontplatte über das Quelle-Menü).

Laden einer CD

- Überprüfen Sie, ob “NO DISC” auf der Anzeige steht, was darauf hinweist, dass noch keine CD geladen wurde.
- Halten Sie die Etikettenseite der CD nach oben und legen Sie sie vorsichtig in den CD-Schacht.

Auswerfen einer CD

- Drücken Sie die Taste .

  (Oder berühren Sie auf der Frontplatte).

Abspielen einer CD

- Drücken Sie um die CD abzuspielen.

  (Oder berühren Sie auf der Frontplatte).

Pausieren

- Drücken Sie zum Anhalten der Wiedergabe .

  (Oder berühren Sie auf der Frontplatte).

- Drücken Sie zum Fortfahren der Wiedergabe.

  (Oder berühren Sie auf der Frontplatte).

Auswahl nächster/vorheriger Titel

- Drücken Sie oder um den nächsten oder vorherigen Titel zu wählen.

  (Oder berühren Sie oder auf der Frontplatte).

Zu einer Titelnummer springen

- Geben Sie die Titelnummer auf der Zifferntastatur ein.

Schneller Vorlauf / Rückwärtssuche

Drücken Sie oder um vorwärts oder rückwärts durch einen Titel zu suchen.

Wiederholen

- Drücken Sie um den Wiederholmodus einzustellen.
- Drücken Sie erneut, um den Wiederholmodus zu beenden.

Shuffle

- Drücken Sie um den Shuffle-Modus einzustellen.

  Drücken Sie erneut, um den Shuffle-Modus abzubrechen.

Anhalten der Wiedergabe

- Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe .

  (Oder berühren Sie auf der Frontplatte).

DAB/UKW-Radio auswählen

DAB/UKW-Betrieb auswählen

- Drücken Sie zweimal, um DAB / UKW-Radio zu wählen.

  (oder wählen Sie DAB- oder UKW-Betrieb auf der Frontplatte über das Quelle-Menü).

Zwischen DAB- und UKW-Funkbereichen wechseln

Bei der Wiedergabe eines Radiosenders.

- Drücken Sie ↩ (einmal von UKW-Radio, zweimal von DAB-Radio).

  (Oder berühren Sie ◁↵ auf der Frontplatte).

- Wählen Sie “Hauptmenü” aus den aufgeführten Optionen.

  Sie können nun den DAB- oder UKW-Funkbereich auswählen.

DAB-Radio spielen

- DAB-Funkbereich wählen.

Erstmaliger Einsatz

Wenn DAB-Radio zum ersten Mal ausgewählt wird, erfolgt ein kompletter Suchlauf für alle verfügbaren DAB-Sender-Multiplexe. Die Details zu den gefundenen Sendern werden gespeichert.

HINWEISE:

Sie können jederzeit erneut scannen, um die Senderliste mit den letzten Änderungen zu aktualisieren.

Wenn Sie in ein anderes Gebiet umziehen, muss das DAB-Radio zurückgesetzt werden. Dadurch wird die Senderliste gelöscht und einen Suchlauf für die Sende in dem neuen Gebiet gestartet.

Weitere Informationen zum Suchlauf und Zurücksetzen finden Sie in den Optionen-Menüs auf den folgenden Seiten.

Senderliste

Wenn der erste Suchlauf abgeschlossen ist, wird eine Liste der gefundenen Sender in alphabetischer Reihenfolge angezeigt (siehe Beispiel).

Wenn Sender nicht mehr verfügbar sind, wird ein Fragezeichen neben dem Sendernamen angezeigt, wie mit dem Beispiel der oberen Sender in der Senderliste veranschaulicht. Ungültige Sendernamen können durch Auswahl der Option “Pflegen” aus dem DAB-Optionsmenü entfernt werden.

Auswählen eines Senders

- Gehen Sie in der Senderliste nach oben oder unten, bis der gewünschte Sender markiert ist.
- Wählen Sie den Sender.

Rückkehr zur Senderliste

- Drücken Sie die Taste ↩.

  (Oder berühren Sie ◁↵ auf der Frontplatte).

DAB-Optionsmenü

Öffnen des DAB-Optionsmenüs

- Bei der Wiedergabe von einem DAB-Sender, drücken Sie ↵ zweimal.

  (Oder berühren Sie ◁↵ auf der Frontplatte).

Die verfügbaren Optionen werden unten näher erläutert:

Senderliste

- Wählen Sie diese Option, um zur Senderliste zurückzukehren.

Lokaler Suchlauf

HINWEIS: Ein lokaler Suchlauf deckt nur lokale Funkbereiche in Deutschland ab. Verwenden Sie für andere Märkte stets die Option “Kompletter Suchlauf”.

- Wählen Sie diese Option, um einen lokalen Suchlauf der Funkbereiche in Ihrer Umgebung zu starten und die Senderliste zu aktualisieren.

Kompletter Suchlauf

- Wählen Sie diese Option, um einen kompletten Suchlauf aller verfügbaren Funkbereiche zu starten und die Senderliste zu aktualisieren.

  Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wird die Wiedergabe mit dem ersten Sender in der Senderliste fortgesetzt.

DRC

- Wählen Sie “Laut” oder “Leise”, um DRC zu aktivieren. Wählen Sie “Aus”, um DRC zu deaktivieren.

Senderreihenfolge

Es gibt drei wählbare Optionen, um die Art der Darstellung der Senderliste zu - “Alphanumerisch”, “Ensemble” und “Gültig”.

- Wählen Sie “Alphanumerisch”, um sich alle Sender in alphanumerischer Reihenfolge anzeigen zu lassen.
- Wählen Sie “Ensemble”, um sich alle Sender in einer Folge von Ensembles (Multiplex) anzeigen zu lassen.
- Wählen Sie “Gültig”, um sich nur gültige Sender anzeigen zu lassen.

Sender pflegen

Ihre Senderliste kann Sender enthalten, die Sie nicht mehr empfangen können (in der Senderliste mit einem Fragezeichen markiert).

- Wählen Sie die Option “Pflegen”, um diese Sender von der Senderliste zu entfernen.

Hauptmenü

- Wählen Sie diese Option, um zum Hauptmenü zurück zu kehren und den Funkbereich zu ändern oder den Radio-Abschnitt zurück zu setzen.

UKW-Radio spielen

- Wählen Sie den UKW-Funkbereich.

Tuning UKW-Suchlauf

- Drücken Sie ▶ oder ◀.

  (Oder berühren Sie ▷ oder ◁ auf der Frontplatte).

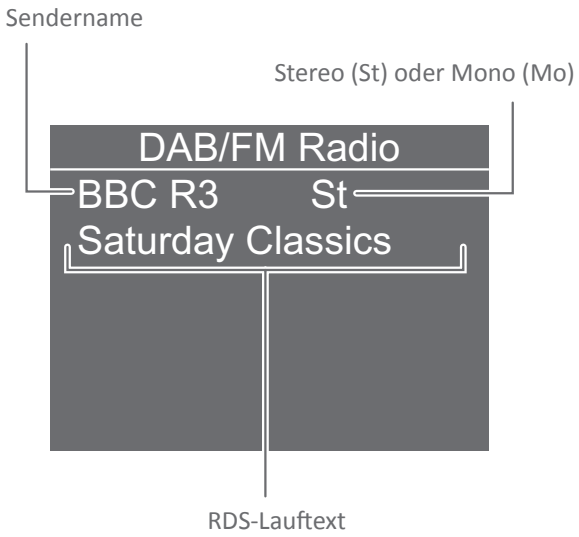

Tuning UKW-Schritte

- Drücken Sie ▲ oder ▼.

  (Oder berühren Sie ∧ oder ∨ auf der Frontplatte).

UKW-Optionsmenü

Öffnen des UKW-Optionsmenüs

- Bei der Wiedergabe eines UKW-Senders, drücken Sie die Taste ↵.

  (Oder berühren Sie ◁↵ auf der Frontplatte).

Die verfügbaren Optionen werden unten näher erläutert:

Suchlauf-Einstellung

- Wählen Sie “Starke Sender”, um beim Funkbereich-Suchlauf schwächere Sender zu überspringen.
- Wählen Sie “Alle Sender”, um den Suchlauf anzuhalten, wenn alle Signale gefunden wurden.

Audio-Einstellung

- Wählen Sie “Stereo oder Mono”, damit **Lyric** für schwächere UKW-Sender automatisch auf Mono wechselt.
- Wählen Sie “Nur Mono”, um alle UKW-Sender dazu zu zwingen, in Mono zu spielen.

Hauptmenü

- Wählen Sie diese Option, um zum Hauptmenü zurück zu kehren und den Funkbereich zu ändern oder den Radio-Abschnitt zurück zu setzen.

Zurücksetzen des Radios

Wenn Sie in ein anderes Gebiet umziehen, ist es ratsam, den Radiobereich zurück zu setzen. Dadurch wird die aktuelle Senderliste gelöscht und ein erneuter Suchlauf durchgeführt. Nach dem Zurücksetzen wird eine neue Senderliste erstellt.

So setzen Sie das Radio zurück

- Bei der Wiedergabe eines Radiosenders -
- Drücken Sie ↵ (einmal von UKW-Radio, zweimal von DAB-Radio).
- (Oder berühren Sie ◁↵ auf der Frontplatte).
- Wählen Sie “Hauptmenü” aus den aufgeführten Optionen.
- Wählen Sie die Option DAB/FM zurücksetzen.

  Bestätigen Sie, dass Sie fortfahren und das Radio zurücksetzen wollen.

Aux-Quellen abspielen

Aux-Quellen sind externe Quellen, die Sie an **Lyric** angeschlossen haben.

Die Aux-Quellen sind - Optisch 1, Optisch 2, Coax 1, Coax 2, iPad (vorne), iPad (hinten), USB-B, Analog.

So wählen Sie eine Aux-Quelle

- Drücken Sie die ▷ Quelle-Taste mehrmals, um sich durch die aufgeführten Optionen für die Aux-Quelle zu navigieren.

  (oder wählen Sie AUX-Betrieb auf der Frontplatte über das Quelle-Menü).

Wiedergabe einer digitalen Aux-Quelle

- Wählen Sie die digitale Quelle, die Sie abspielen möchten.
- Stellen Sie die Quelle ein, die abgespielt werden soll.

Wiedergabe von iPod / iPhone / iPad

Diese Geräte werden über den vorderen oder hinteren USB-A-Anschluss angeschlossen.

- Wählen Sie die Aux-Quelle für den Verbindungsanschluss, den Sie verwendet haben (“iPad vorne” oder “iPad hinten”).

  Das iPad Musik-Auswahlmenü wird angezeigt.

- Verwenden Sie die Menü-Navigationstasten, um das iPad zu steuern, und wählen Sie die Musik, die Sie abspielen möchten.

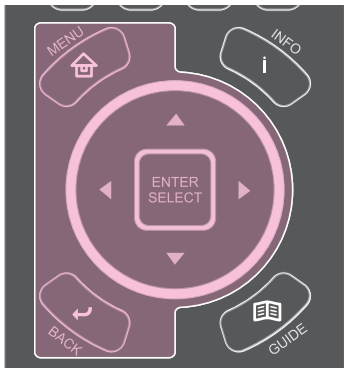

(Wiedergabesteuerung ist auch von den Navigationstasten an der Frontplatte möglich).

Wiedergabe anderer USB-Quellen

USB-Quellen sind USB-Geräte, die eine Bibliothek von Musikdateien enthalten. Hierbei kann es sich um eine externe USB-Festplatte, ein USB-Flash-Laufwerk oder einen persönlichen Audio-Player mit USB-Anschluss handeln.

Die Quelle wird über den vorderen oder hinteren USB-Anschluss angeschlossen, der mit “iPad vorne oder “iPad hinten” gekennzeichnet ist.

- Wählen Sie die Aux-Quelle für den Verbindungsanschluss, den Sie verwendet haben.
- Gehen Sie durch die Ordner und Dateien, um Ihre gewünschte Musik zu finden und wählen Sie einen Titel für die Wiedergabe.

Wiedergabesteuerung

Während der Wiedergabe von Musik verwenden Sie die Wiedergabesteuertasten, um Titel abzuspielen, anzuhalten oder zu suchen.

(Wiedergabesteuerung ist auch von den Wiedergabetasten an der Frontplatte möglich).

Computer oder Laptop abspielen

- Wählen Sie die Aux-Quelle “USB-B”.
- Schalten Sie den Computer ein.
- Stellen Sie den Computer oder Laptop auf Wiedergabe.

Wiedergabe einer analogen Aux-Quelle

- Wählen Sie die Aux-Quelle “Analog”.
- Stellen Sie die Quelle ein, die abgespielt werden soll.

Streaming von Musik von einem Netzwerk

Auswahl von Netzwerk-Streaming

Hinweis: Um Musik von einer lokalen Netzwerk-Bibliothek abzuspielen (Streaming), muss **Lyric** mit einem Computer-Netzwerk verbunden sein, die eine Musikbibliothek umfasst, die von einem UPnP-Server verwaltet wird.

- Drücken Sie ♫ um Netzwerk-Streaming auszuwählen.

Bei regelmäßigem Gebrauch

***Lyric** sucht nach Musikservern.*

- Gehen Sie zum Abschnitt “Einen Netzwerk-Musikserver auswählen”.

Erste Verwendung mit einem Kabel-Netzwerk

Wenn Sie **Lyric** per Kabel an Ihr Netzwerk angeschlossen haben, sollte **Lyric** bereits mit Ihrem Netzwerk verbunden sein.

- Gehen Sie zum Abschnitt “Einen Netzwerk-Musikserver auswählen” auf der nächsten Seite.

Erste Verwendung mit einem drahtlosen Netzwerk

Wenn Sie es nicht per Kabel an Ihr Netzwerk angeschlossen haben, erscheint “Nicht angeschlossen, siehe Netzwerk-Setup-Menü”.

Nun müssen Sie Ihr drahtloses Netzwerk auswählen und das Passwort eingeben.

- Drücken Sie die Taste ⌂.

  (Oder berühren Sie MENÜ auf der Frontplatte).

- Wählen Sie die Option “Setup”.
- Wählen Sie die Option “Netzwerk”.
- Wählen Sie die Option “Drahtlos”.

  ***Lyric** führt eine Standortsuche durch und zeigt eine Liste aller in Reichweite gefundenen drahtlosen Netzwerke an.*

- Verwenden Sie die Navigationstasten und wählen Sie Ihr drahtloses Netzwerk aus der Liste aus.
- Verwenden die Tastatur auf dem Display, um das Passwort einzugeben.
- Wenn alle Zeichen des Passworts eingegeben wurden, wählen Sie auf der Tastatur “OK”.

  ***Lyric** sollte nun dem Netzwerk beitreten.*

  Springen Sie auf den Abschnitt “Einen Netzwerk-Musikserver auswählen” auf der nächsten Seite.

Streaming von Musik von einem Netzwerk

Einen Netzwerk-Musikserver auswählen

Eine Liste der gefundenen UPnP-Server auf mit dem Netzwerk verbundenen NAS-Laufwerken und Computern erscheint, wie im Beispiel unten veranschaulicht.

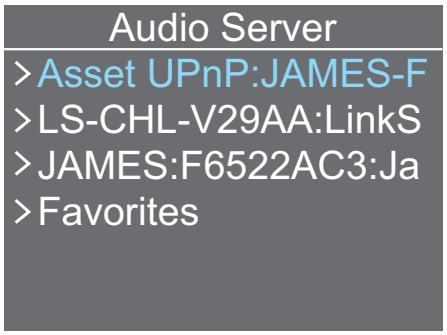

- Wählen Sie den gewünschten Server.

Nach Musik suchen

- Wählen Sie eine Suchoption aus der Liste.
- Navigieren Sie weiter zum Album, Titel oder Genre, das bzw. den Sie hören wollen.

Wiedergeben von Musik

- Drücken Sie ▷ um die markierte Option abzuspielen.

  (Oder berühren Sie ▷| auf der Frontplatte).

Suche nach einer neuen Auswahl

- Um in den Auswahlmenüs einen Schritt zurück zu gehen, drücken Sie ↩.

  (Oder berühren Sie ◁↵ auf der Frontplatte).

Pausieren

- Drücken Sie zum Anhalten der Wiedergabe ||.

  (Oder berühren Sie ▷| auf der Frontplatte).

- Drücken Sie ▷ zum Fortfahren der Wiedergabe.

  (Oder berühren Sie ▷| auf der Frontplatte).

Auswahl nächster/vorheriger Titel

- Drücken Sie ▷▷| oder |◁◁ um den nächsten oder vorherigen Titel zu wählen.

  (Oder berühren Sie ▷| oder |◁ auf der Frontplatte).

Schneller Vorlauf / Rückwärtssuche

- Drücken Sie ▷▷ oder ◁◁ um vorwärts oder rückwärts durch einen Titel zu suchen.

Stoppen der Wiedergabe

- Drücken Sie zum Stoppen der Wiedergabe □.
- (Oder berühren Sie □ auf der Frontplatte).

Lieblingstitel

Mit der Favoriten-Funktion können Sie Ihre Lieblingstitel schnell speichern, um sie auf der Favoriten-Wiedergabeliste abzurufen.

So speichern Sie einen Titel zu Ihren Favoriten

- Während die Titel abgespielt wird, drücken Sie STORE (Speichern).

  Fahren Sie fort, um Ihre Favoriten auf diese Weise zu speichern.

So spielen Sie Ihre Lieblingstitel ab

- Drücken Sie die Taste 📖.
- Drücken Sie ▷ um alle Ihre Favoriten abzuspielen oder wählen Sie einen Titel aus der Wiedergabeliste.

So löschen Sie einen Titel aus Ihren Favoriten

Von der Favoriten-Wiedergabeliste -

- Wählen Sie den Titel aus, den Sie löschen wollen.
- Drücken Sie STORE (Speichern).

  Der Titel wird aus der Favoriten-Wiedergabeliste gelöscht.

Wiedergabe von Internet-Radio

Hinweis: Zur Wiedergabe des Internet-Radios muss **Lyric** an ein Computer-Netzwerk mit Internetzugang angeschlossen sein.

- Internet-Radio wählen
- Wählen Sie Ihre bevorzugte Kategorie, um nach dem gewünschten Sender zu suchen.
- Navigieren Sie weiter zu einem Sender, den Sie hören wollen.
- Wählen Sie den Sender.

Sender durchsuchen

- Drücken Sie ⏭ oder ⏮ um durch die Sender der aktuellen Senderliste zu navigieren.

Lieblingssender speichern

- Lieblingssender sind ähnlich wie gespeicherte Radiosender. Sie werden über die **Cadence-App** für Mobilgeräte gespeichert.

Lieblingssender durchsuchen

Wenn Sie Ihre Lieblingssender gespeichert haben, können Sie die Liste über die Fernbedienung, die **Cadence-App** oder das Front-Display des Geräts durchsuchen.

- Wählen Sie das Internet Radio-Menü aus.
- Wählen Sie die Option “Favoriten”.

Abspielen einer *Bluetooth*-Quelle

Auswahl der *Bluetooth* -Quelle

- Drücken Sie zweimal auf ♫ um die ***Bluetooth*** -Quelle auszuwählen.

Pairing mit einer *Bluetooth*-Quelle

Vor der Wiedergabe einer ***Bluetooth***-Quelle muss die Quelle an **Lyric** gekoppelt werden (Pairing).

- ***Bluetooth***-Modus an der Quelle aktivieren.
- Im ***Bluetooth***-Menü der Quelle sollte es eine Option geben, um nach ***Bluetooth***-Geräten zu suchen.
- Wählen Sie diese Option.

  Die Quelle sucht nun nach anderen **Bluetooth**-*Geräten und sollte das Gerät mit dem Namen '****Lyric****' finden.*

- Wählen Sie Pairing.

  Falls das Gerät über **Bluetooth** *Technologie verfügt, die älter ist als V2.1, werden Sie nach einem Passwort gefragt.*

- Wenn dies der Fall ist, geben Sie 0000 ein.

Wiedergeben von Musik

Bei erfolgreichem Pairing mit **Lyric** können Sie die gewünschte Musik vom Gerät auswählen und die Lautstärke usw. von **Lyric** aus einstellen.

Lyric einrichten

Im Setup-Menü können Sie Einstellungen ändern, um eine optimale Anpassung an Ihr System und Ihre Hörgewohnheiten zu erreichen.

In diesem Abschnitt werden die Optionen für alle verfügbaren Einstellungen erläutert.

Das Setup-Menü

- Drücken Sie die Taste ⌂.
- (Oder berühren Sie MENU (Menü) auf der Frontplatte).
- Wählen Sie die Option “Setup”.

Navigation im Setup-Menü

- Verwenden Sie die Navigationssymbole auf der Fernbedienung, um die Optionen zu suchen und auszuwählen, die Sie verändern wollen.

  (Oder berühren Sie die Navigationssymbole auf der Frontplatte).

So gehen Sie im Setup-Menü einen Schritt zurück

- Drücken Sie ↩ mehrmals, um jederzeit in den Menüs zurück zu gehen.

  (Oder berühren Sie ◅↵ auf der Frontplatte).

So verlassen Sie das Setup-Menü

- Drücken Sie die Taste ⌂.

  (Oder berühren Sie MENU (Menü) auf der Frontplatte).

  Die Startseite “Hauptmenü” erscheint.

Setup-Menüplan

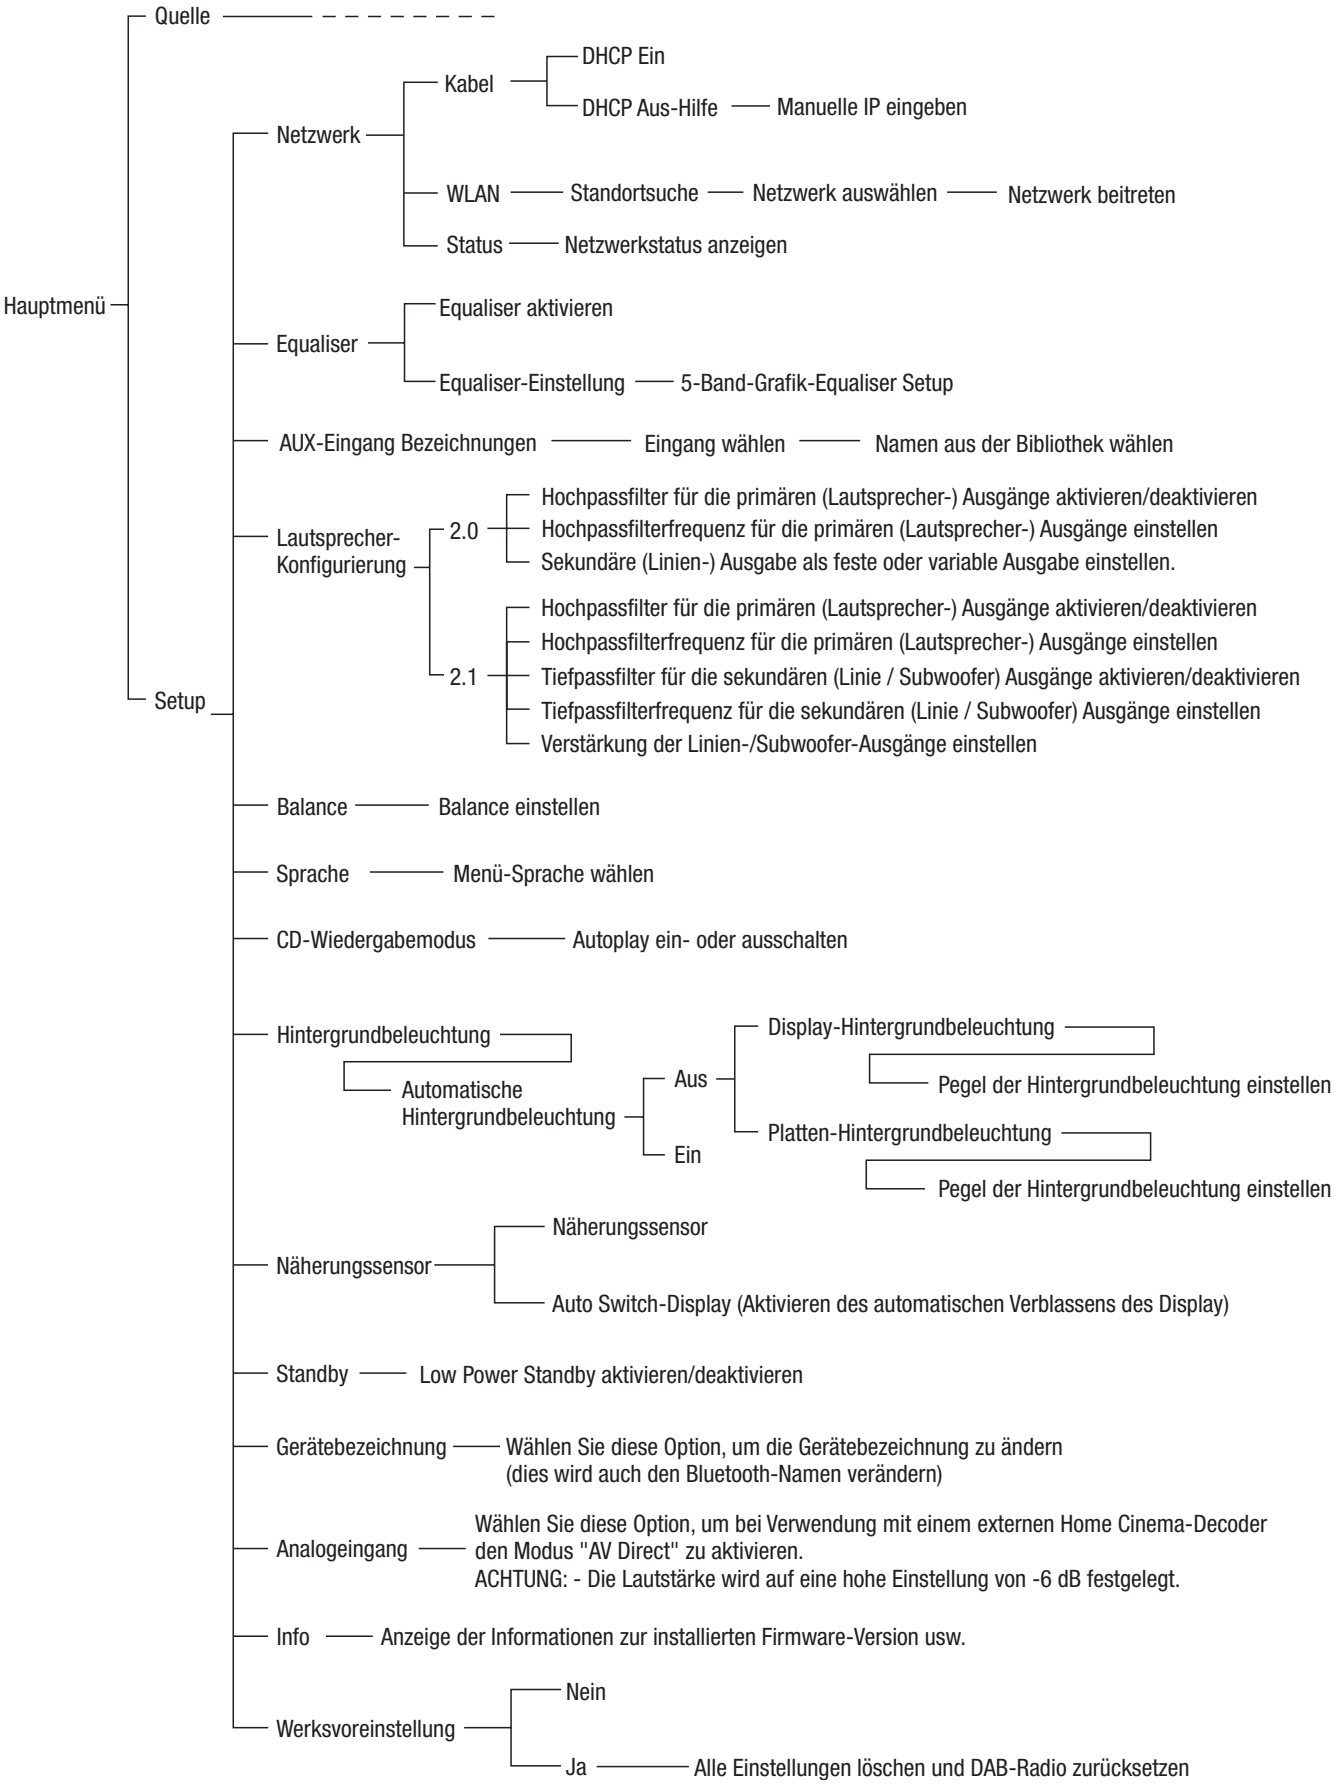

Technische Daten

Lyric Funktionen

CD-Lesen ..... Cyrus SE_2 Custom Disc Management

D/A Wandler ..... 32 bit

Konnektivität

Netzwerk..... Kabel-Ethernet RJ45 oder WLAN 802.11g

Bluetooth Version A2DP

Digitaleingang .....2x Toslink optisch

.....2 x RCA-Coax

Analogeingang ..... 1 x RCA Stereo

USB A

2 x Anschlüsse für iPad, USB-Flash-Laufwerk oder HDD

USB B .....1 x Anschluss für einen Computer

Netzwerk-Streaming

Kompatible Dateiformate

.....WAV, AIFF, FLAC (bis 24 bit/192 k)

..... MP3 (bis 320kB/s VBR/CBR)

..... Ogg Vorbis, WMA, ALAC, AAC

Internet-Radio

Dienstleistungsanbieter TuneIn Radio, kompletter Service

Radiotuner

Abdeckung ...UKW Funkbereich II, DAB Funkbereich III und L-Funkbereich

Lyric Leistung

Stromversorgung .....Siehe Angaben auf dem Gerät

Leistungsaufnahme..... 430 W

Maße.....420 (B) x 105 (H) x 320 (T) mm

Gewicht..... 8,88 kg

Ausgänge

Ausgangsleistung//8 Ω ..... 150 W

Ausgangsleistung//6 Ω ..... 230 W

Pre-Out (max.) ..... 2.5 V

Digitaleingänge

THD+n (1 kHz, 50 W).....0,008 %

S/N-Verhältnis (Ref. 1 W) ..... -70 dB

Digitaleingangsspannung .....500 mV pk-pk

Digitaleingangsimpedanz..... 75 Ω

Digitalaudioformate..... nur PCM Stereo

Samplefrequenz-Range..... 32 k - 192 k

Analogeingang

THD+n (1kHz, 50 W).....0,012 %

S/N-Verhältnis (Ref. 1 W) ..... -70 dB

Eingangsempfindlichkeit (für 170 W Ausgang) 530 mV

Tuner

DAB Tuningbandbreite

(Funkbereich III)..... 174.928 - 239.200 MHz

(L-Funkbereich) .. 1452.960 - 1490.624 MHz

DAB Empfindlichkeit ..... -100 dBm (Typ)

DAB Frequenzgang.....20 Hz - 20 kHz

DAB THD+n .....0,01 (Typ)

DAB S/N-Verhältnis..... >95 dB

UKW-Tuningbereich: ..... 87,5 - 108 MHz

UKW Empfindlichkeit ..... -107 dBm (Typ)

UKW THD+n .....0,15 % (Typ)

UKW S/N-Verhältnis:.....>64,5 dB

UKW Stereotrennung:..... >30 dB

USB-Laufwerk

Kompatible Formate FAT16, FAT32

Cyrus behält sich das Recht vor, alle technischen Daten ohne Ankündigung zu ändern. E & OE

Garantie

Für die Garantie sollten Sie das Gerät innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf online registrieren. Diese Garantie gilt persönlich für den Erstkäufer. Sie ist nicht übertragbar und ihre Bedingungen dürfen von einem Wiederverkäufer oder Distributor nicht verändert werden.

Bitte bewahren Sie die Kassenquittung als Kaufnachweis auf.

Garantieansprüche müssen, soweit möglich, bei dem Wiederverkäufer geltend gemacht werden, bei dem das Gerät gekauft wurde.

Diese Garantie schließt Folgendes aus:

- Schäden durch Nachlässigkeit, Unfall, Missbrauch, Verschleiß oder durch fehlerhafte Installation, Einstellung oder Reparaturen durch unbefugte Personen. Unbefugte Eingriffe in das Gerät führen zum Erlöschen der Garantie.
- Haftung für Schäden oder Verluste auf dem Weg zum oder vom Käufer.
- Folgeschäden, Sach- oder Personenschäden, die durch oder im Zusammenhang mit diesem Gerät verursacht werden.

Einsendungen im Rahmen der Garantie sollten frankiert erfolgen. Falls festgestellt wird, dass das zurückgesandte Geräte entsprechend der veröffentlichten Spezifikation funktionieren, behält sich CYRUS das Recht vor, eine Gebühr zu erheben.

Die vorstehenden Bedingungen schränken Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher nicht ein.

WEEE

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Gerät nicht mit dem normalen Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Dieses Gerät muss zu einer speziellen Sammelstelle gebracht und dort recycelt werden. Bitte helfen Sie uns mit Ihrem Beitrag, unsere Umwelt zu schützen! Weitere Informationen zu Sammelstellen erhalten Sie von Ihrer städtischen Müllabfuhr bzw. der zuständigen Stelle bei der Stadt.

CE

LYRIC | STREAMING AUDIO SYSTEM

Thank you for selecting Cyrus.

Cyrus Audio Ltd.
Ermine Business Park,
Huntingdon,
Cambridgeshire PE29 6XY
England

Tel: +44 (0)1480 410900
email: info@cyrusaudio.com
www.cyrus**Lyric**.com